




1. Fest den nedre del av opphenget bak på panelet

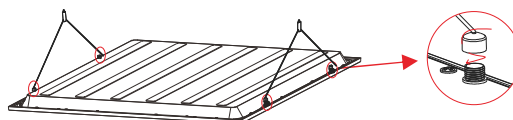

2. Fest wire i nedre del av opphenget

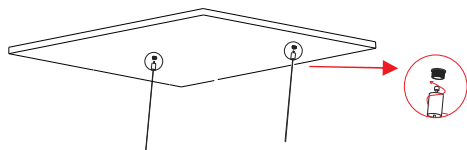


3. Fest den øvre delen av opphenget i taket. Her blir også wireoppheget montert.

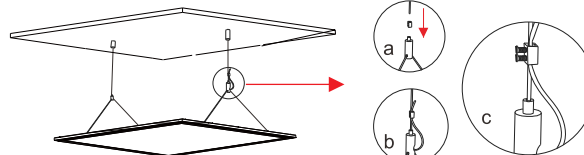


4. Fest wire i øvre del og juster høyden på nedre del.


Metode B: Innfelt

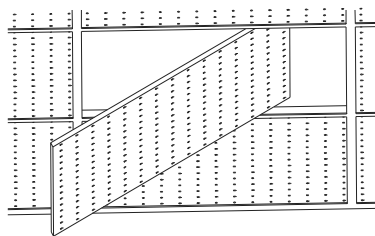


1. Fjern takplate

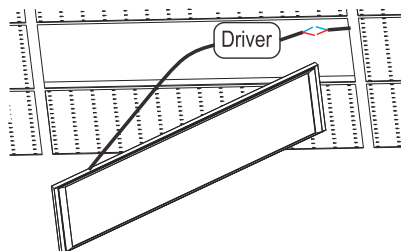

2. Driver tilkobles

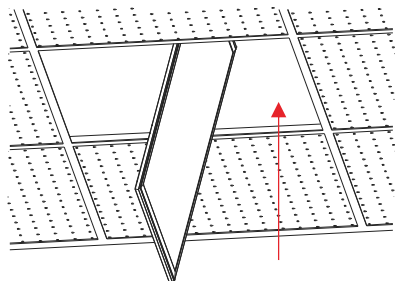


3. Dytt panelet på plass i himlingen

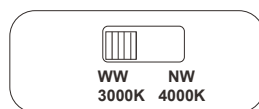


4. Bryter innstilling


Metode C: Utenpåliggende

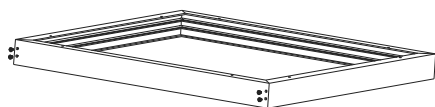


1. Sett sammen rammen

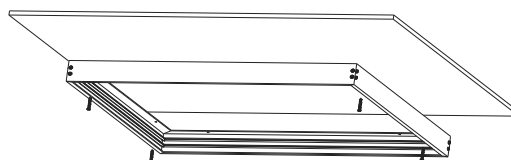

2. Rammen festes i taket

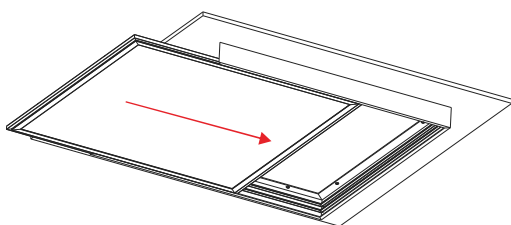

3. Fjern den ene kortsiden av rammen, og skyv panelet inn

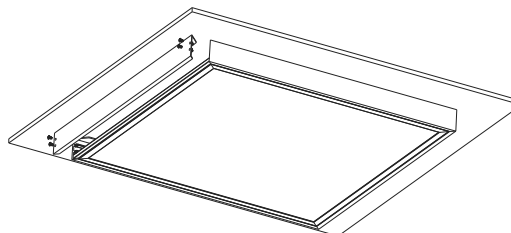

4. Fest den siste kortsiden i rammen